

## نحوه فعال سازی سیم کارت

- 1 احراز هویت مالک مودم و سیم کارت
- 2 ثبت اطلاعات مشتری در سیستم خدمات جامع مشتریان توسط شرکت
- 3 قرار دادن سیم کارت درون مودم

## محتویات داخل جعبه



[www.wenex.ir](http://www.wenex.ir)

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

به شماره: ۱۰۰-۹۴-۲۶

۰۲۱-۴۵۲۹۶۰۰۰

با ما در ارتباط باشید :



ارتباطات فرزندگان پارس  
Farzanegan Pars Communication

We are the next  
**wenex**



**B-5142**

مودم داخلی | TD-LTE

مودم داخلی TD-LTE  
راهنمای راه اندازی سریع

## راهنمای نصب

### شیوه اتصال به اینترنت

الف) از طریق وای‌فای :

- 1 - سیم کارت را در محل مشخص شده در پشت مودم قرار دهید.
- 2 - مودم را از طریق آداپتور به برق وصل کنید و منتظرشوید تا چراغ‌های آنتن مودم روشن شود.
- 3 - وای‌فای دستگاه مورد نظر (گوشی/لپ‌تاپ) را روشن نمایید.
- 4 - در بین وای‌فای‌های پیدا شده ، روی نام وای‌فای مودم خود کلیک کنید. نام وای‌فای مودم در برجسب زیر مودم با عنوان SSID آمده است.
- 5 - رمز وای‌فای مودم خود را وارد نمایید. رمز وای‌فای مودم در برجسب زیر مودم با عنوان PSK-WPA2 آمده است.
- 6 - اکنون می‌توانید از اینترنت استفاده کنید.

ب) از طریق اتصال با کابل LAN

- 1 - سیم‌کارت را در محل مشخص شده در پشت مودم قرار دهید.
- 2 - مودم را از طریق آداپتور به برق وصل کنید و منتظر شوید تا چراغ‌های آنتن مودم روشن شود.
- 3 - مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ‌تاپ وصل نمایید.
- 4 - اکنون می‌توانید از اینترنت استفاده کنید.


### تغییر نام و رمز وای‌فای مودم

1- در حالی که از طریق کابل و یا وای‌فای به مودم متصل هستید، مرورگر وب (اینترنت اکسپلورر) را باز نموده و آدرس 1.1.168.192 را وارد کنید.

2 - کلمه administrator (با حروف کوچک) را به عنوان نام کاربری و رمز عبور پیش‌فرض وارد نمایید و بر روی دکمه ورود کلیک کنید. اکنون شما وارد پنل مودم شده‌اید.

3 - وارد بخش WiFi در پنل شوید.

4 - در قسمت <MultipleSSID> Network Name می‌توانید نام و در قسمت <MultipleSSID> KeyPassPhrase رمز وای‌فای خود را تغییر دهید.

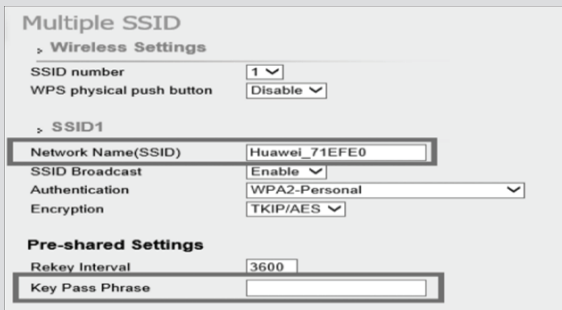

### نشانه‌های ال ای دی

۱	وضعیت دستگاه	روشن	دستگاه روشن است
		خاموش	دستگاه خاموش است
۲	:LAN	روشن	LAN فعال است
		خاموش	LAN غیرفعال است
		چشمک زن	در حال انتقال دیتا
۳	VOIP	روشن	ثبت SIP
		خاموش	عدم ثبت SIP
		چشمک زن	قطع شده
۴	وضعیت وای‌فای	روشن	وای‌فای روشن است
		خاموش	وای‌فای خاموش است
		چشمک زن	در حال انتقال دیتا
۵	وضعیت سیم‌کارت	روشن	سیم‌کارت شناسایی شده است
		خاموش	سیم‌کارتی در مودم یافت نشد
۶	قدرت سیگنال	روشن	نشان دهنده قدرت سیگنال
		خاموش	بدون سیگنال
		چشمک زن	در حال جستجوی ایستگاه پایه

